

Montageanleitung: Aufstelldreieck Typ 2 / 30°

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Aufstelldreiecks vom Typ 2 / 30°
Diese Bedienungsanleitung zeigt Ihnen wie Sie einfach und schnell das Aufstelldreieck aufbauen.



Fertig montiertes Aufstelldreieck.



1. Verpackungsinhalt:



Schienenlängen von links nach rechts:
130 cm, 110 cm, 120 cm, 66 cm



4x Kreuzbinderset




2x Verschraubungsset



4x Modulklemme



2. Schenkelmontage:

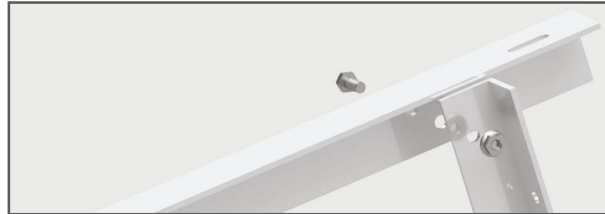

Auflagewinkel und Stützwinkel mit Hilfe von Sechskantschraube und Sperrzahnmutter (aus Verschraubungs-Set) montieren. Der Stützwinkel schließt bündig an den Auflagewinkel an, damit ist der Winkel von 90° vorgegeben.




Anschließend den Auflagewinkel mit montiertem Stützwinkel mit jeweils einer Hammerkopfschraube und Sperrzahnmutter (aus Verschraubungs-Set) am Grundprofil verschrauben.

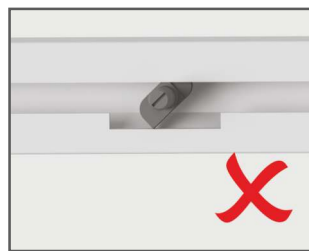
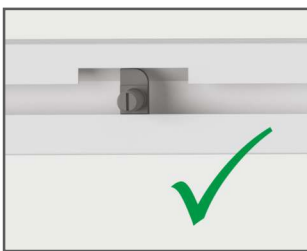


Die Hammerkopfschraube muss um 90° eingedreht sein (Schlitz am Schaftende beachten).

3. Montage der Modulschienen mit Modulklemmen

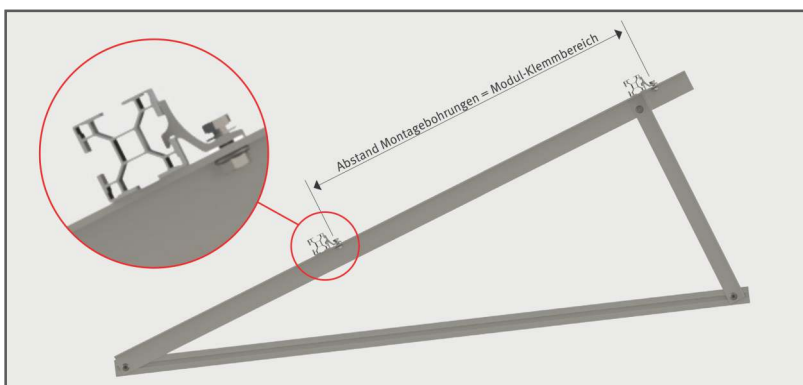

Die Kreuzverbinder werden mit der beiliegenden Sechskantschraube, Scheibe und Sperrzahnmutter am Auflagewinkel montiert, die Montageschiene wird eingehängt. Die exakte Modulbreite wird mit Hilfe des Langlochs oben eingestellt.

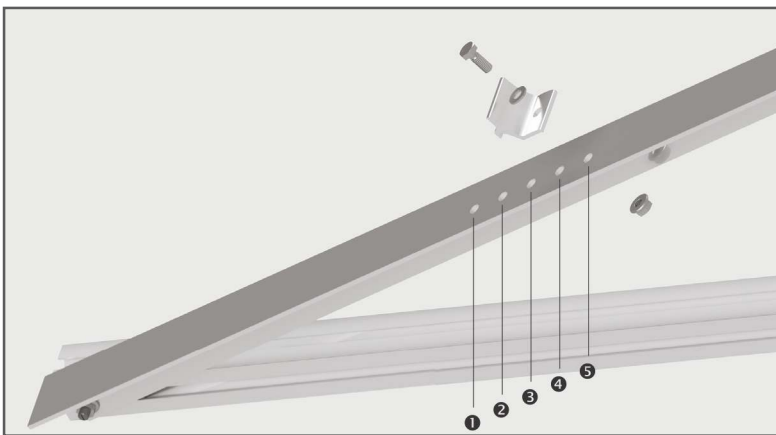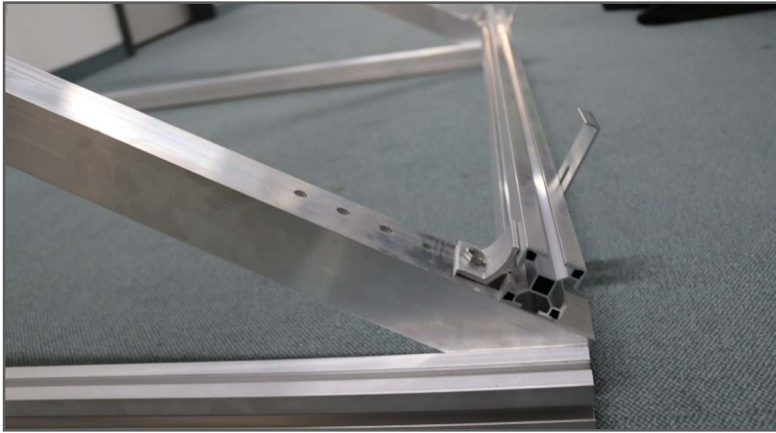

- ❶ Modulbreite 1084 – 1114 mm
- ❷ Modulbreite 1054 – 1084 mm
- ❸ Modulbreite 1024 – 1054 mm
- ❹ Modulbreite 994 – 1024 mm
- ❺ Modulbreite 964 – 994 mm

