


Aufbauanleitung Schienensystem für Balkon oder Wand



1. Bitte Ware auf Vollständigkeit prüfen

Zu jedem Schienensystem (= für je ein Modul) gehören:

- 2 Aluschiene
- 4 Aluwinkel
- 4 Befestigungsklemmen
- 2 Hammerkopfschrauben und Sperrzahnmuttern

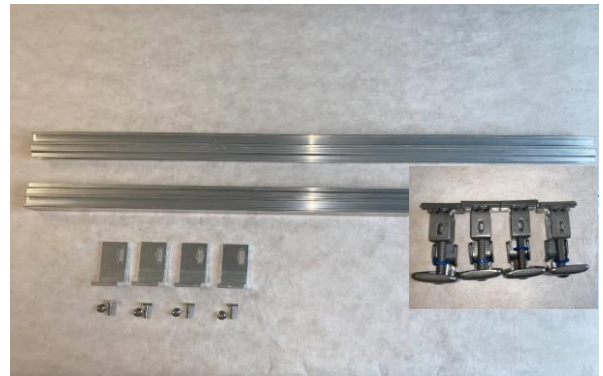


2. Das Modul mit der Absorberfläche vorsichtig auf einem weichen Untergrund auf einer Decke legen.

3. Die Schiene (oben und unten) mittels den Befestigungsklemmen (pro Schiene 2, links und rechts in die Schiene einführen) an das Modul befestigen.




4. Die Befestigungsklemmen so justieren, dass diese am Modulrahmen aufliegt und mit einem Inbus festziehen.

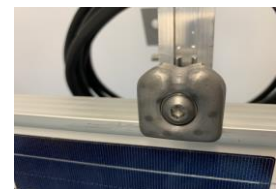

5. Die Aluwinkel (2 pro Schiene) mittels der mitgelieferten Befestigung in die Schiene schieben und festziehen.



6. Den Wechselrichter mittels den 2 Hammerkopfschrauben und Sperrzahnmuttern an der Schiene befestigen. Dieser kann gerne auch an Ihren Wunschort befestigt werden.

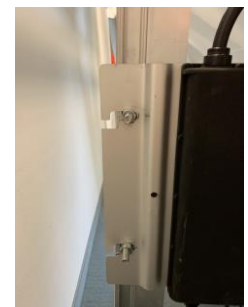

7. Fertig ist die Montage Ihres Schienensystems!

Informationen:

Wie das Schienensystem am Balkon befestigt wird ist bauseits zu besorgen.